


## 室外ユニット

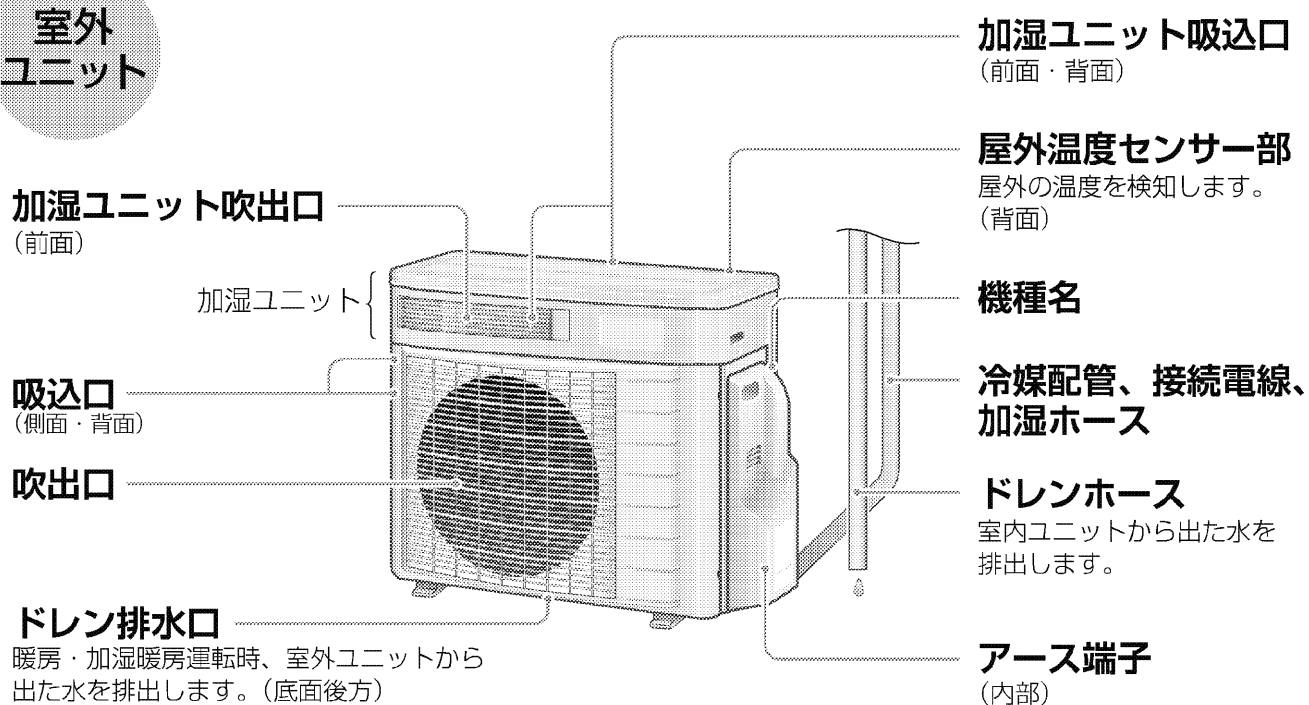


# 各部の名前と働き

(つづき)

## リモコン

いたを  
開けた  
とき

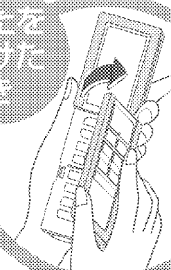

**▶14ページ**

**運転/停止**

**運転/停止ボタン**

押すと運転。  
もう一度押すと停止します。

**▶24ページ**

**切タイマー**

**切タイマーボタン**

運転を停止するまでの時間を設定  
します。

**▶16ページ**

**おまかせ**

**おまかせボタン**

運転開始時の室内温度、屋外温度  
に応じて、自動で最適な運転モード、  
設定温度、設定湿度を選びます。

**▶13～17ページ**

**温度**

**温度ボタン**

温度を調節します。

↑ 上がる  
↓ 下がる

**▶25ページ**

**お知らせ**

**お知らせボタン**

室内の状況をお知らせし、最適な運転  
を提案します。温度・湿度・消費電力  
などの情報もお知らせします。

**▶13～17ページ**

**しつど**


**しつどボタン**

湿度を調節します。

↑ 上がる  
↓ 下がる

## ▶29ページ

### メニュー 操作ボタン



メニュー画面で項目を選択  
します。



メニュー画面を表示します。  
また、操作を決定します。

戻る

一つ前の画面に戻ります。

終了/取消

メニュー操作を終了します。  
また、タイマー設定、快眠  
運転、へや干し運転、るす  
ばん換気運転、けつろ防止  
運転を取り消します。

## ▶28ページ

### 設定確認 ボタン

現在の風量、風向、  
換気レベル、タイマー設定  
などを確認できます。

## ▶9ページ

### 風向 ボタン

上下の風向を調節します。

## 送受信部


室内ユニットへ信号を送信したり、  
室内ユニットから信号を受信します。

## 表示部

運転状態を表示します。  
(図は説明のため全部表示しています。)

傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。  
ご使用時はシートをはがしてください。

画面表示	内容
▲	上にもメニューがあります。
反転表示	選択されていることを表します。
▼	下にもメニューがあります。
▲▼:選択	▲▼で メニューや設定が選択できます。
決定:送信	決定:送信を押すと信号が 送信されます。

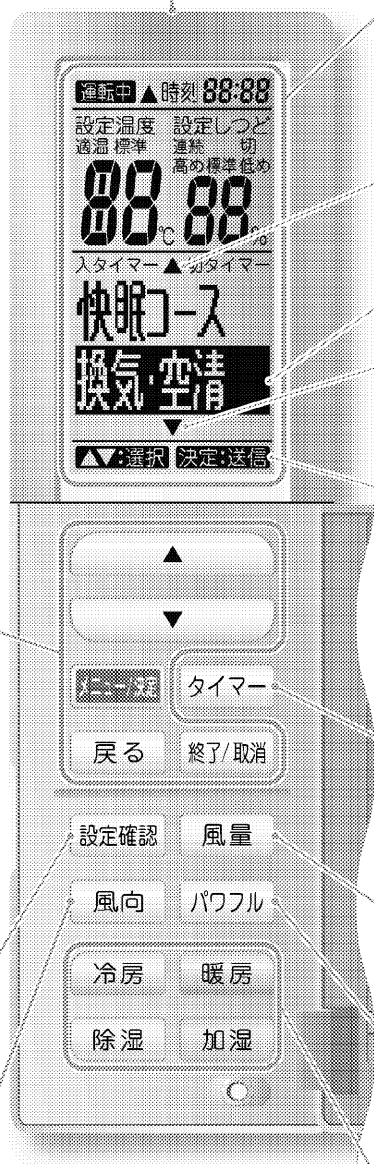

タイマー

### タイマーボタン

時刻タイマーを設定します。

風量

### 風量ボタン

風量を調節します。

パワフル

### パワフルボタン

冷房・暖房の風量・能力をパワーアップして運転します。

### ダイレクト運転ボタン

冷房

暖房

除湿


加湿


冷房・暖房・除湿・加湿運転など  
運転モードを切り替えます。

# 運転前の準備


## リモコン

### 電池を入れる

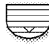- 1 ふたの  マークを指で軽く押さえ手前に引いて、持ち上げる。

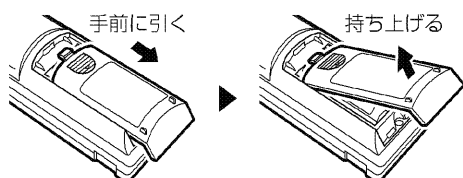


- 2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

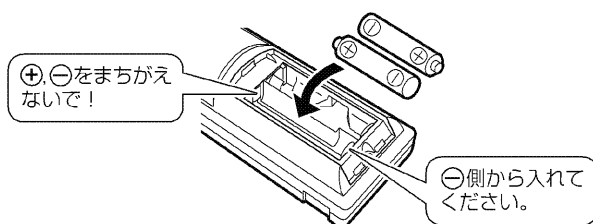

- 3 ふたをもとどおり閉める。

- 表示部の時刻が点滅しますので、現在時刻を合わせてください。

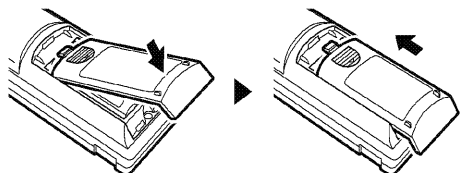

### 電池について



- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

### 現在時刻を合わせる


- 1  を押す。

- メニュー選択モードになります。

- 2  で **時計合せ** を選択し、 を押す。

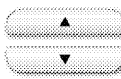- 3  で現在の時刻を表示させ、 を押す。

- 現在の時刻が設定されます。

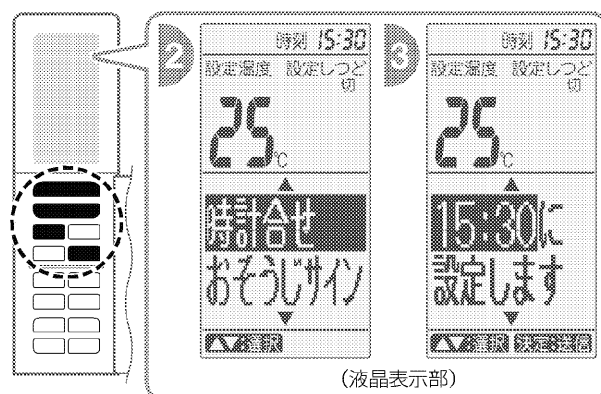

- 4  を押す。


- 時計合わせを終了します。

### お知らせ

- タイマー設定・快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転中は時計合わせができません。
- 時計合わせをしていない(時刻12:00が点滅している)ときは、時刻タイマー設定・タイマー設定・快眠運転が使用できません。


## 使いかた

- リモコン送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は約7mです。  
(角度、方向によって送受信距離は異なります。)

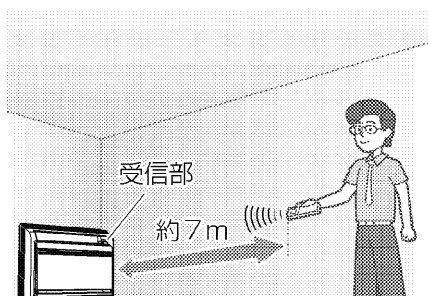


## 壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信できる場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで壁や柱などに取り付ける。

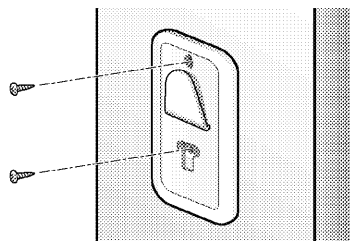

- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

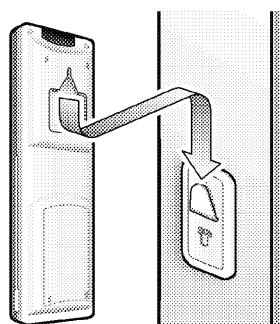

## 室内ユニット

### フィルターを取り付ける


#### 光触媒空清フィルターを取り付ける。

▶E0ページ

### ブレーカーを入れる

- ブレーカーを入ると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

## 付属品



リモコン




リモコンホルダー




リモコンホルダー  
取付ネジ  
(黒色・2本)




取扱説明書



単3形アルカリ  
乾電池  
(2本)

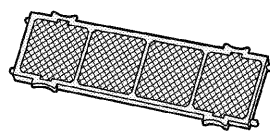


光触媒空清フィルター  
(2枚)



保証書

# 運転のしかた


リモコンに表示されている運転内容で運転を開始します。

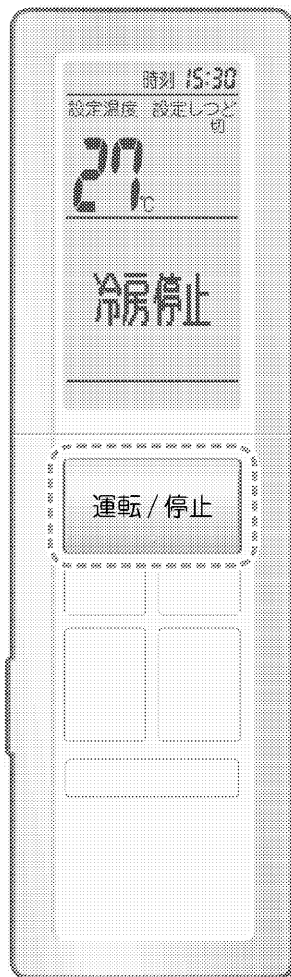

## 運転したいとき

**運転 / 停止 を押す。**

- 運転ランプが点灯します。

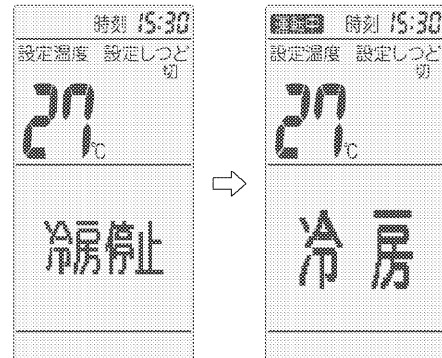

- リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25℃が表示されます。
- 運転モードは以下のページで変更できます。

ダイレクト運転 (冷房・除湿・暖房・加湿)	14~17ページ
おまかせ運転	18ページ
メニュー 換気・空清運転	19ページ

### 【運転ランプ】

冷房……………緑色  
 除湿冷房・除湿……………黄色  
 暖房……………赤色  
 加湿暖房・加湿……………橙色  
 換気・空清……………白色  
 おまかせ……………エアコンが選んだ運転モードの色

19ページ

## 停止したいとき

**運転 / 停止 をもう一度押す。**

- 運転ランプが消灯します。
- 運転内容は記憶されています。

次回 **運転 / 停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。

